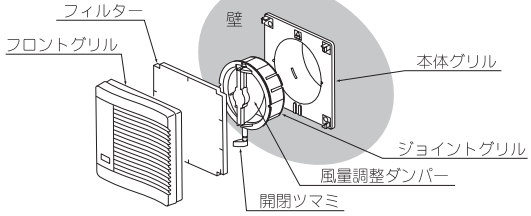
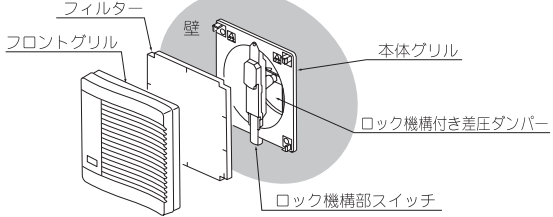


自然給気口 取扱説明書

お客様用

各部の名称


<p>風量調整ダンパータイプ</p>		<p>φ100用 VGK100SF VGK100SFDB</p> <p>φ150用 VGK150SF</p>
<p>差圧ダンパータイプ</p>		<p>φ150用 VGK150SDF</p>

使用方法

■「24時間換気」運転中は、自然給気口を風が通る状態(ロック解除)にしておくことにより、居室の換気をよりスムーズに行うことができます。以下の操作方法を参照しご使用ください。

風量調整ダンパー開閉のしかた

●自然給気口下部の開閉ツマミにより風量調整ダンパーの開閉を行うことができます。

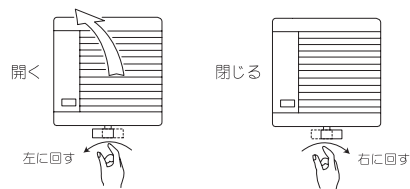


・開閉ツマミを左に回すと風量調整ダンパーが開きます。
・開閉ツマミを右に回すと風量調整ダンパーが閉まります。

※フロントグリル下側の「開閉」シールを参照してください。

ロック機構付き差圧ダンパーロック解除のしかた

●自然給気口下部のロック機構部スイッチにより差圧ダンパーのロックとロック解除を行うことができます。

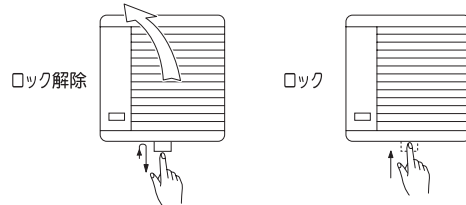

・ロック機構部スイッチを押し、スイッチを出すと、差圧ダンパーのロックが解除されます。
・ロック機構部スイッチを押し、スイッチを引っ込めると、差圧ダンパーがロックされます。

※ロックを解除しても、通常、ダンパーは閉まっています。外部からの圧力(風)がかかった時だけ開きます。

■状況に応じて、開閉ツマミによりダンパーの開閉を行いご使用ください。


■状況に応じて、ロック機構部スイッチにより、ダンパーのロックまたはロック解除を行いご使用ください。

お手入れ


■運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)行ってください。

1. フロントグリルを取り外してください。

☆フロントグリルを落とさないよう注意してください。
☆フロントグリルを外すときは無理な力を加えないでください。

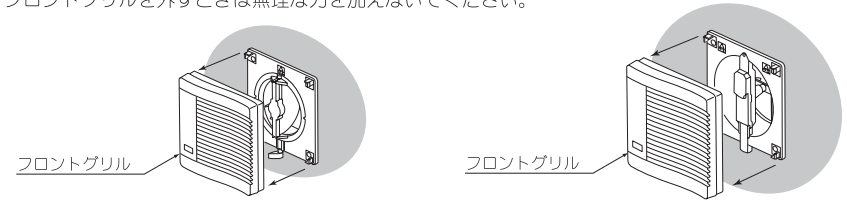


2. フロントグリル内のフィルターを取り外してください。

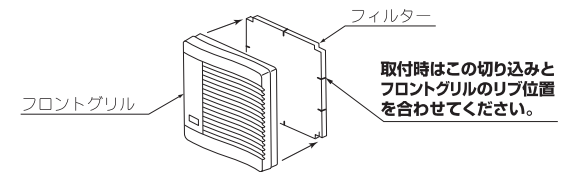

3. フィルター・フロントグリルについているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。

☆フィルターの汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で押し洗いをし、その後、洗剤をよく洗い落としてください。(5~6回使用可能)
☆フロントグリルの汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かした布で拭き、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。
☆フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。但し、直射日光に当たったり、火にあぶって乾かさないでください。フィルター変形、変色等の原因となります。



4. フィルター及びフロントグリルの取り付けは、取り外しの逆の手順で行ってください。

交換用フィルター

交換用スペアフィルターのご用命は下記で受け付けております。

ホームページアドレス <http://www.max-ltd.co.jp>

フリーダイヤル ☎ 0120-631-722 (祝祭日・年末年始を除く) 午前9時~午後6時

平成20年11月現在		
品名	部品番号	標準価格(税込)
給気エアフィルター(3枚入)	VO201	3,150円

※給気エアフィルターは本紙裏面のフィルター寸法型紙に合わせ、切り取ってご使用ください。
給気エアフィルター1枚あたりφ100用のフィルターが4枚、φ150用のフィルターが3枚とれます。

(修理についてのご依頼は▶マックスサービスファクトリー(株)へ)

(製品についてのお問い合わせは▶マックス(株)へ)

☎ 0120-011-408

☎ 0120-228-428

