



# 連番機能 (英数字が連続して変わるラベルや表示を作る)

シリアル番号や管理番号など、数字やアルファベットが連続して変わるラベルや表示を作成する機能です。選択したオブジェクトを指定連番分連続してレイアウト上に配置します。

## ① 連番を設定する「オブジェクト」を作成します。

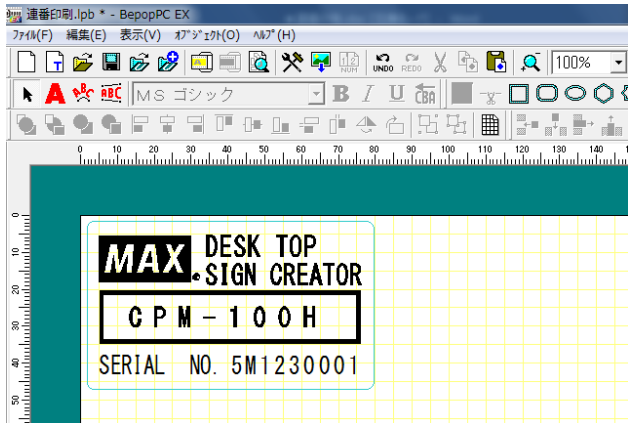


## ② カーソルでオブジェクト全体を選択します。

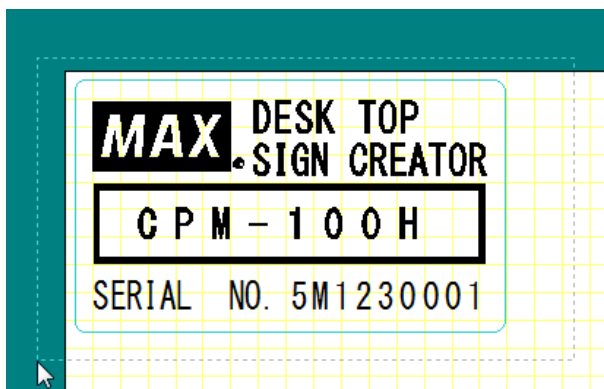


すべてのテキストボックスの周囲に「■」が表示されます。

## ③ オブジェクトバーの [グループ化] をクリックします。

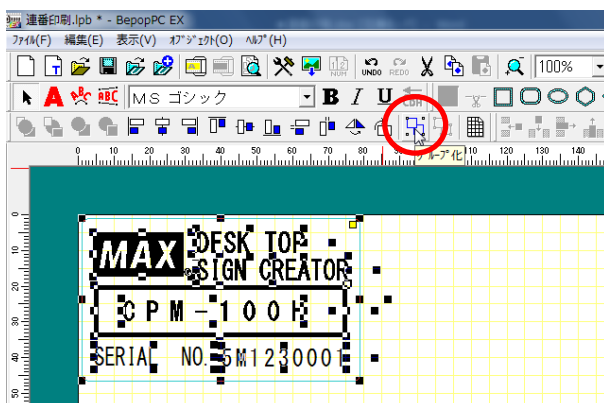


## ④ オブジェクトを選択した状態で、ツールバーの [連番] をクリックし、「連番」を選択します。

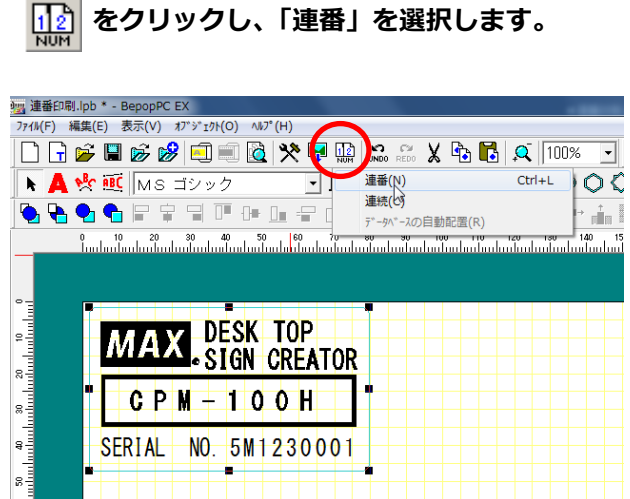

「連番」のダイアログが表示されます。


## ⑤ 「候補」リストから連番を設定したいテキストを選択し [ >> (R) ] をクリックして「連番」リストに追加します。

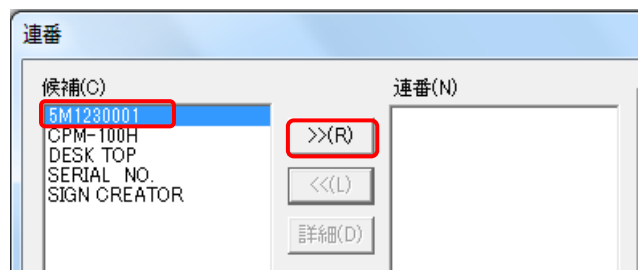

※連番に設定できる文字は英数字に限ります。


選択した候補が「連番」リストに移動します。

## ⑥ 「連番」リストのテキストボックスを選択し、[詳細] をクリックします。

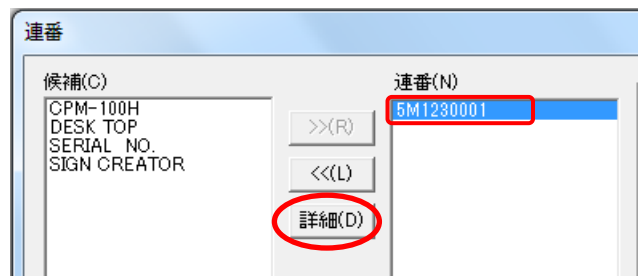

「連番の設定」ダイアログが表示されます。

- ⑦ 連番設定する範囲(桁)をマウスで指定(反転)し、インクリメント数(増加数)を設定して「OK」をクリックします。

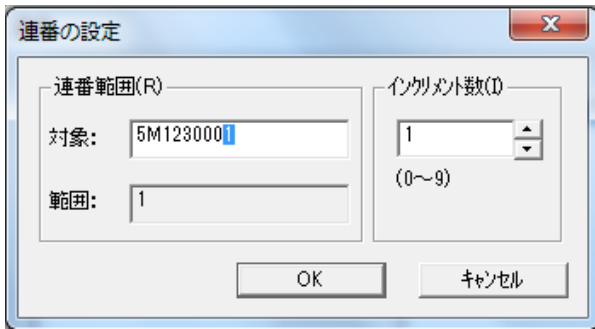

※インクリメント数を「1」に設定すると、指定した範囲の数字が1、2、3のように1ずつ繰り上がります。「2」に設定すると1、3、5のように数字が2ずつ繰り上がります。


- ⑧ 連番設定後、「連番」のダイアログで「連続配置」をクリックします。



「連番配置の設定」ダイアログが表示されます。

- ⑨ 「カウント」、「セット部数」、「縦間隔」、「横間隔」、「連番配置の開始位置」を設定します。

例として「カウント」を「6」、「縦間隔」、「横間隔」を「1」と設定します。

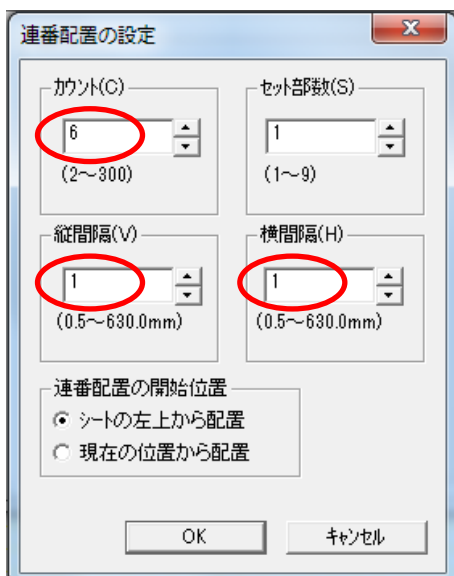

### 「カウント」

連番設定した数字をいくつまでカウントアップするかを設定します。

### 「セット部数」

同じ番号を複数作成する際の枚数を設定します。

### 「縦間隔」・「横間隔」


オブジェクトをシート上に連続で配置した際の、縦間隔・横間隔を設定します。

### 「連番配置の開始位置」

連番設定されたオブジェクトの自動配置開始位置を選択します。

- ⑩ 各項目を設定後「OK」をクリックします。

「1~6」の連番を設定されたオブジェクトが縦・横とも1mm 間隔で自動配置されます。

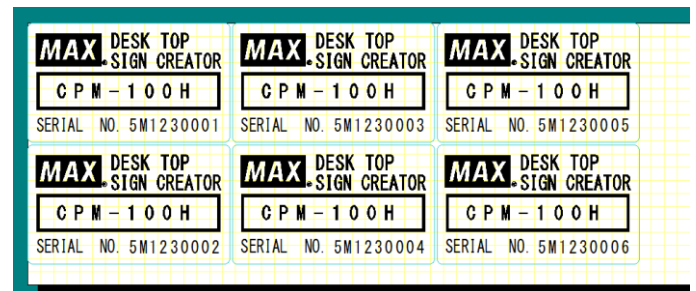

- ⑪ ツールバーの  [印刷] または  [カラフル印刷] をクリックし印刷を実行します。

以上で終了です。