



●針の装てん方法


- 1** プッシャのつまみを図の様に
①方向に押しながら、
②方向に引き出します。

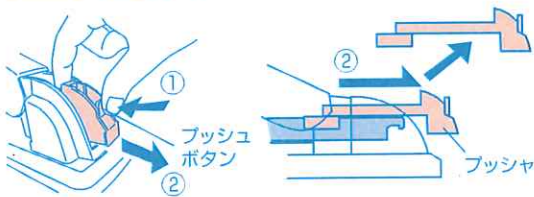

- 2** 針をステープルガイドに
のせて奥に押し入れます。

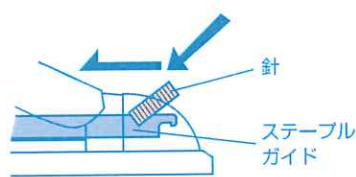


- 3** プッシャを差し込み、
カチッと音がするまで
押し込みます。

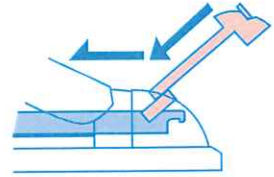


●奥行き調整方法


- 1** ゲージレバーを立ち上げて
ロックを解除します。

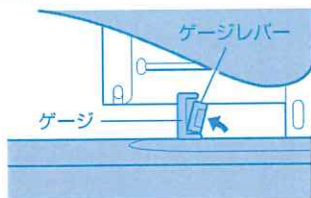

- 2** ゲージを前後にスライドさせて
とじ位置を決めます。

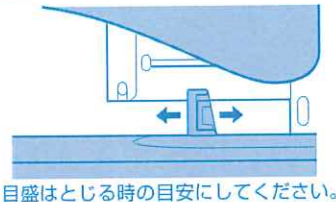


- 3** ゲージレバーを後ろに倒して
ゲージを固定します。

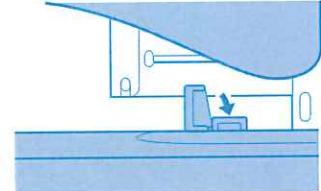


●針づまり時の針の取り方

万が一針が詰まった場合は、ゲージを後方へ引き、
ドライバーの柄などをベースとマガジンの間にいれ、
ハンドルを押し下げてください。
簡単にとれます。

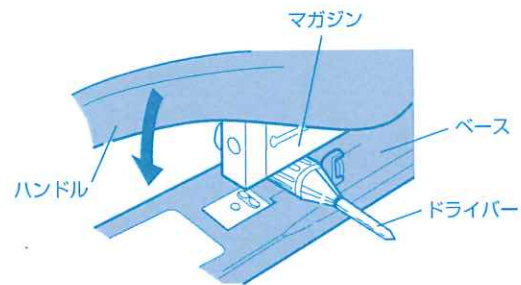

●使用針表示窓／確認窓

マガジン右側面の使用針表示窓から針の先端を
確認すると、現在の使用針の種類がわかります。

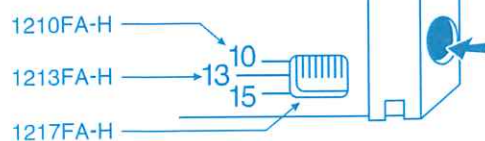

マガジン正面に針確認窓があります。
針の入れ替えの際、針が多少出にくい
場合はこの窓からボールペン等の先端で
押すと出しやすくなります。