


HD-11UFL 分解手順

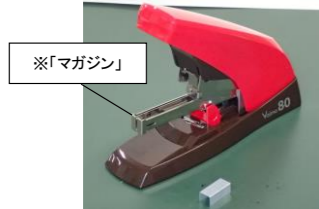

注意事項

① 分別作業をする前には必ず本体内部(マガジン内)に残っている針を取り除いてから作業を始めてください。怪我の原因になります。
 ② 分別作業をする際には必ず手袋を着用して作業を行ってください。怪我の原因になります。
 ③ 中に入っているばねが飛び出す恐れがあります。本体は持ち上げず、机の上に置いて作業を行ってください。

用意するもの

① マイナスドライバー
 ② 手袋

1

針を打ち出す部分(マガジンの先端)を下の台に接地させた状態で、一番上のカバー(赤または白)を親指で左右に広げ、上に持ち上げます。

2 **ピンを外す①**

マガジンを持ち下り下げた状態で、黒いピン①をドライバー等で押し出して、抜き取ります。

3 **ピンを外す②**

ピン②をドライバー等で押し出して、抜き取ります。

4

先端部分を支点にしてハンドルを回転させ、上に外します。

5 **カバーを外す**

カバーを反対側へ回転させ、外します。

6 **カバーを外す**

ピン③をドライバー等で押し出して、抜き取ります。

7 **ドライバーアームを外す**

ドライバーアームを外します。

8

ピンをドライバー等で押し出して、抜き取ります。

9

リンク

10 **バネガイドを外す**

白色の部品(バネガイド)の後端を持ち、前方を支点にして回転させるようにして外します。

11 **ドライバを外す**

ドライバ

ステーブルカ

バネ

10の白い部品(バネガイド)を外すと、ステーブルカバーとバネが外れます。
 続いて、ドライバを上方向に抜き出し、取り外します。

12 **マガジンを外す**

マガジン

マガジンを前方へ引き出し、取り外します。

13 **プッシュスイッチを外す**

プッシュスイッチ

赤色または白色の部品(プッシュスイッチ)をバネごとねじるように回転させて、取り外します。




※注意


中のバネが飛び出さないよう、金属の部品を上から軽く押さえながら行ってください。

※注意

中の細かいバネが飛び出さないよう、軽く押さえながら行ってください。

赤色または白色の部品(プッシュスイッチ)からバネを抜き取り、「A」の分解は完了です。

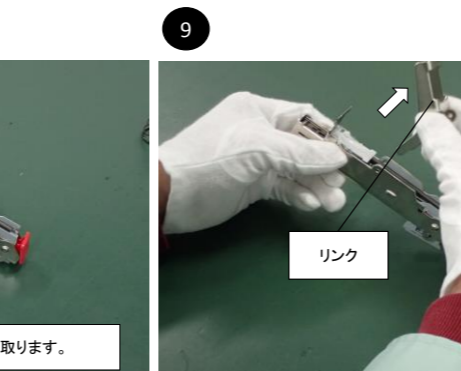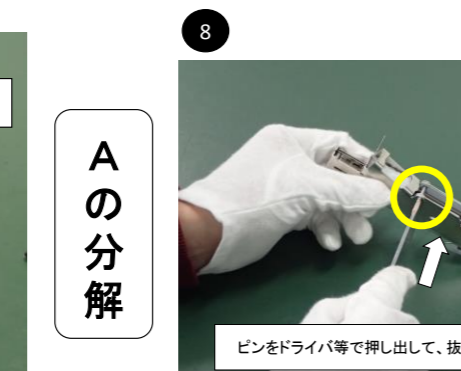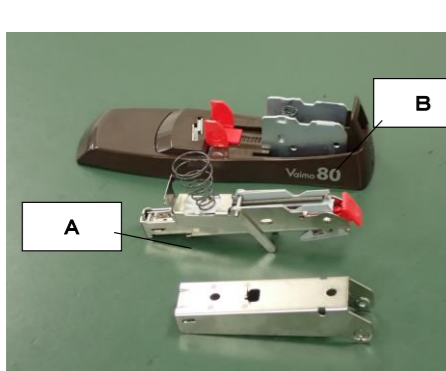

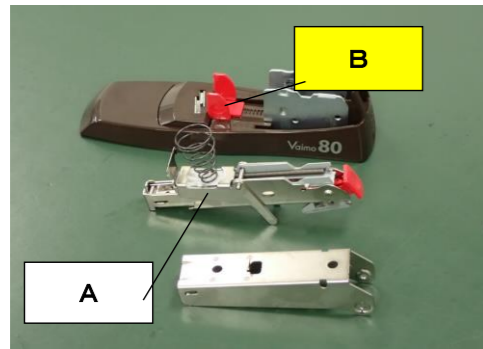

Bの分解

